取扱説明書

DAYTONA corp.
S70213①/⑦

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

ＬＥＤウインカーステー モンキー/ゴリラ（92~07/9）	適応車種	商品ＮＯ.
	モンキー/ゴリラ（92~07/9） ※ＦＩ車両不可	70213

■ご使用前に必ずご確認ください■

※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

▲警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
⚠注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
感電注意	表記の注意を告げるものです。	その他	その他の警告及び注意を告げるものです。

⚠注意

実施

- 取り付けの際は、車両のサービスマニュアルを参考に行ってください。
- 一度、取扱説明書に目を通してから取り付けを行ってください。
- 作業に入る前に必ず安全を確保した上で作業を行ってください。
- この商品は記載されている適合車両以外の車両には取り付けないでください。
- 取り付けは確実に行ってください。また走行中にネジか緩まないように確実に締め付けてください。
- 取り付け後、約 100ｋｍ走行しましたら、各部を点検してネジ部の増し締めを行ってください。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常個所の点検を行ってください。

感電注意

- 誤配線やショートにより、感電や、故障を起こすことがあります。作業を行うときは、必ず、バッテリーのマイナス端子を外してください。

2013/09/18

その他

- 本商品を使用して LED ウインカーを装着した場合ウインカーのポジション機能は使用できなくなります。
- 商品は予告無しに価格や仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。
- 本品は LED ウインカーのステーセットになります。
- 本品は純正車両専用品になります。ビキニカウルや、フェンダーレスキット等を装着した場合は付属のウインカーステーの長さが合わなくなる場合があります。必要に応じて別売の長さのあったウインカーステーを用意してください※オプション品参考。

本商品の特徴

- DAYTONA 製 LED ウインカーをボルトオンにて装着できるウインカーステーセット。
- 商品に配線やカプラーを構成させ面倒な配線加工等を無くしました。
- LED ウインカー対応のウインカーリレー付き。

商品内容

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	ウインカーステー		4	⑤	変換ハーネス左	配線色：橙色	2
②	LED 対応ウインカーリレー		1	⑥	アース線（F）		1
③	リレーハーネス 3P	※使用しない	1	⑦	アース線（R）		1
④	変換ハーネス右	配線色：空色	2	⑧	絶縁ﾁｭｰﾌﾞ	200mm	2

取付方法

1.バッテリーのマイナス端子を外します。

図 1

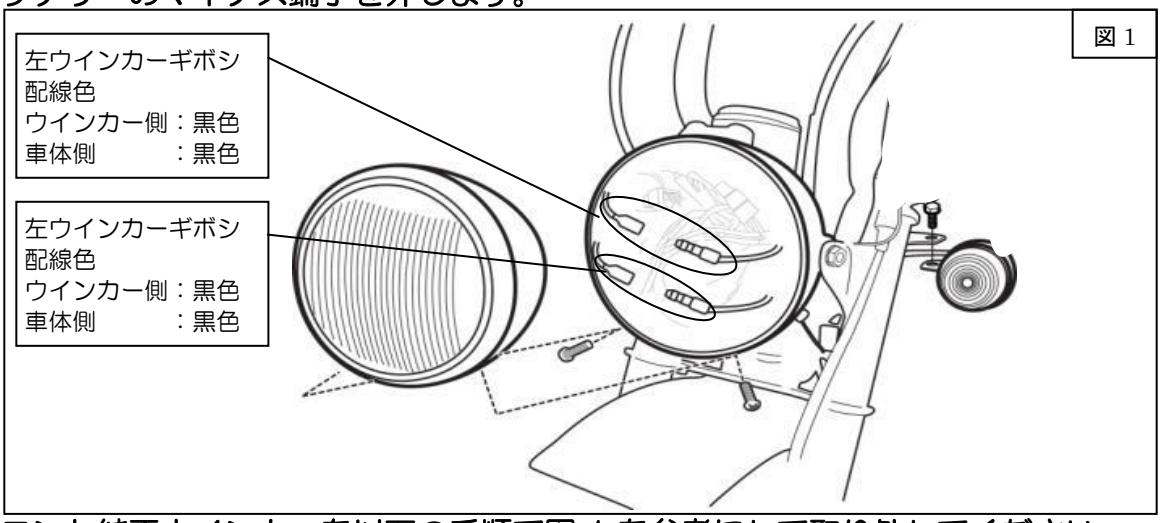

2.フロント純正ウインカーを以下の手順で図 1 を参考にして取り外してください。

（1）ヘッドライトの下側にある 2 本のビスを外し、ヘッドライトユニットをヘッドライトボディーから外します。

（2）ノーマルウインカーの配線をたどり、ヘッドライト内のウインカーハーネスを外します。※詳細は、図 1 参考

（3）純正ウインカーを取り外します。

※取り外した六角ボルトは、①ウインカーステーを装着の際に使用します。無くさないよう保管してください

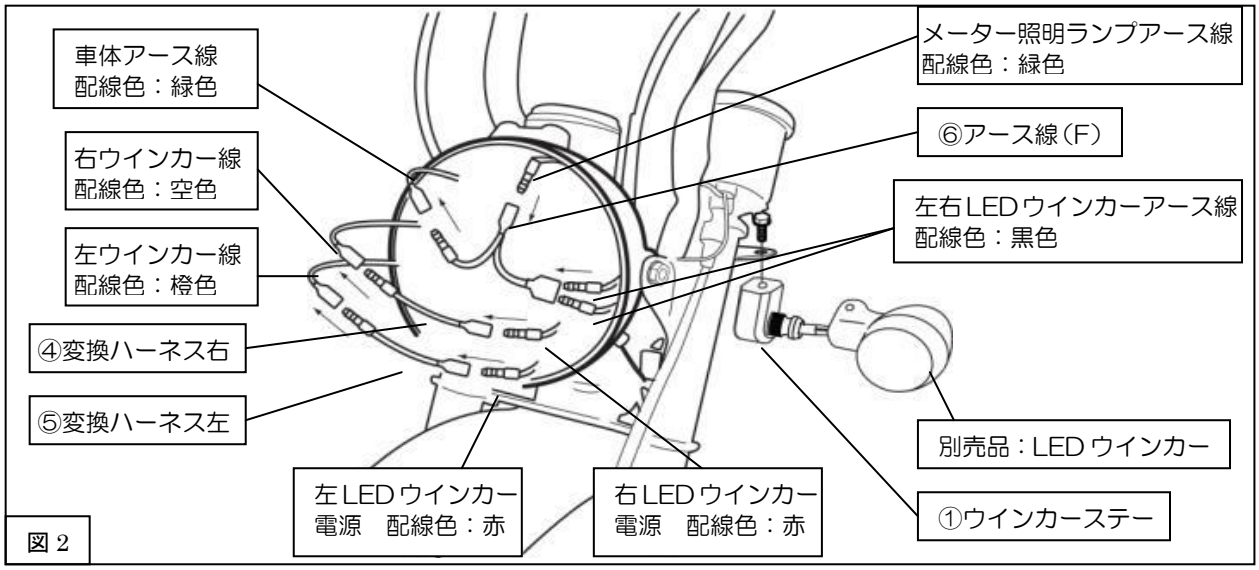

図 2

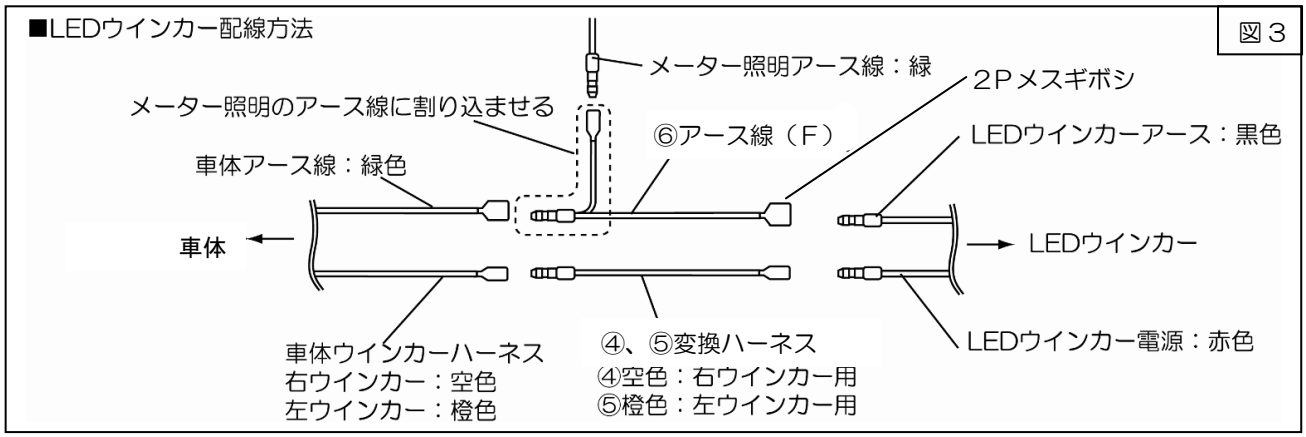

図３

3.LED ウインカーを下記の手順にて図２を参考にして取り付けます。

（1）純正ウインカー取付位置に、①ウインカーステーを純正六角ボルトにて取り付けます。

（2）LED ウインカーの２本の配線を、⑧絶縁チューブに通します。

（3）LED ウインカーを①ウインカーステーに仮組みします。配線は、①ウインカーステーの穴に通しヘッドライトの中に、取り回します。

（4）左右の LED ウインカー赤色配線（電源）に④変換ハーネス右⑤変換ハーネス左を接続し、車体のウインカーハーネス（純正ウインカーの配線が接続されていた配線）に接続します。

※配線方法は図２、３を参考にてください。

（5）⑥アース線（Ｆ）をメーター照明のアース線に割り込ませます。

※図２、３参照

（6）メーター照明のアース線に割り込ませた⑥アース線（Ｆ）の２Ｐメスギボシに、左右のウインカー黒色配線（アース線）を接続します。

（7）ＬＥＤウインカーの方向を調整し、増し締めして固定します。

（8）ヘッドライト内に配線を収納し、ヘッドライトニットをもとに戻します。

※配線がしっかりと収納されていないとヘッドライトユニットを取り付けることが出来ません。ヘッドライトユニットの形状を把握し、しっかりと配線を収納してください。

4.左側サイドカバーを取り外します。
5.純正ウインカーリレーを取り外し、②LED 対応ウインカーリレーを取り付けます。
※純正ウインカーリレーはバッテリーの隣にあります。図４参照
6.左サイドカバーをもとに戻します。

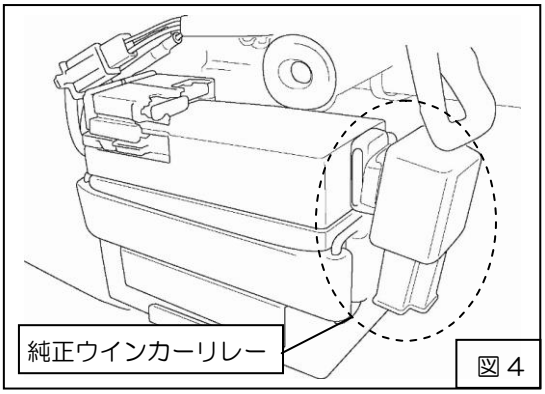

図４

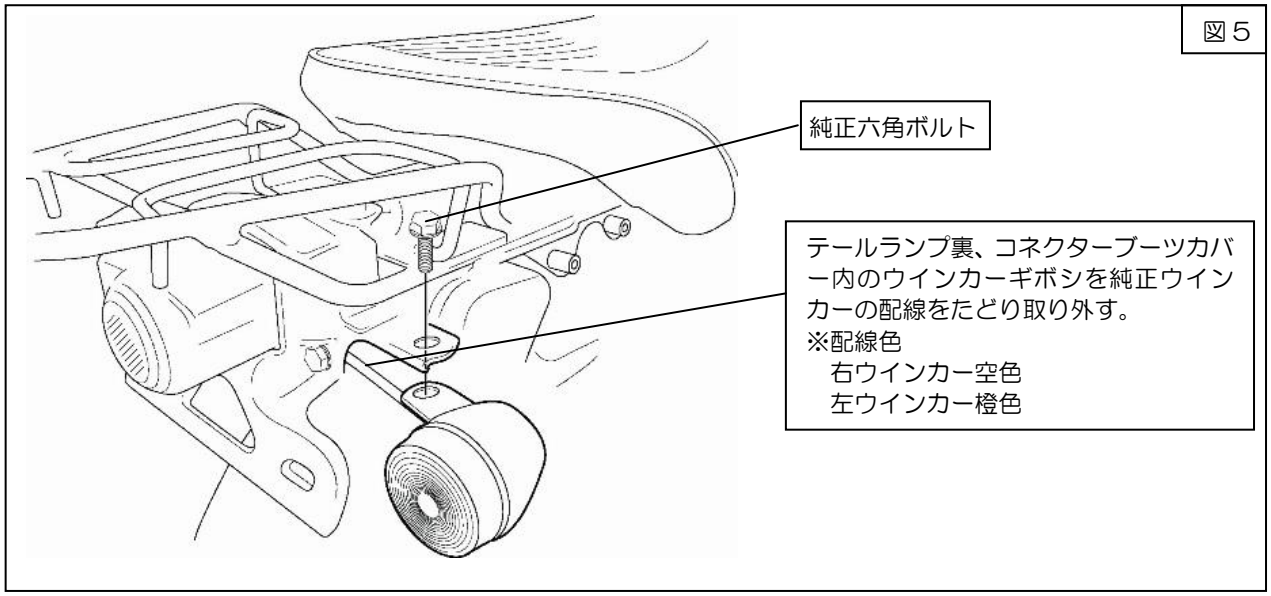

図５

7.純正リヤウインカーを以下の手順にて、図５を参考に取り外します。
（1） ノーマルウインカーの配線をたどり、テールランプ裏のウインカーギボシを取り外します。
（2） 六角ボルトを取り外しリヤウインカーを取り外します。
※取り外した六角ボルトは①ウインカーステーを取り付ける際に使用します。

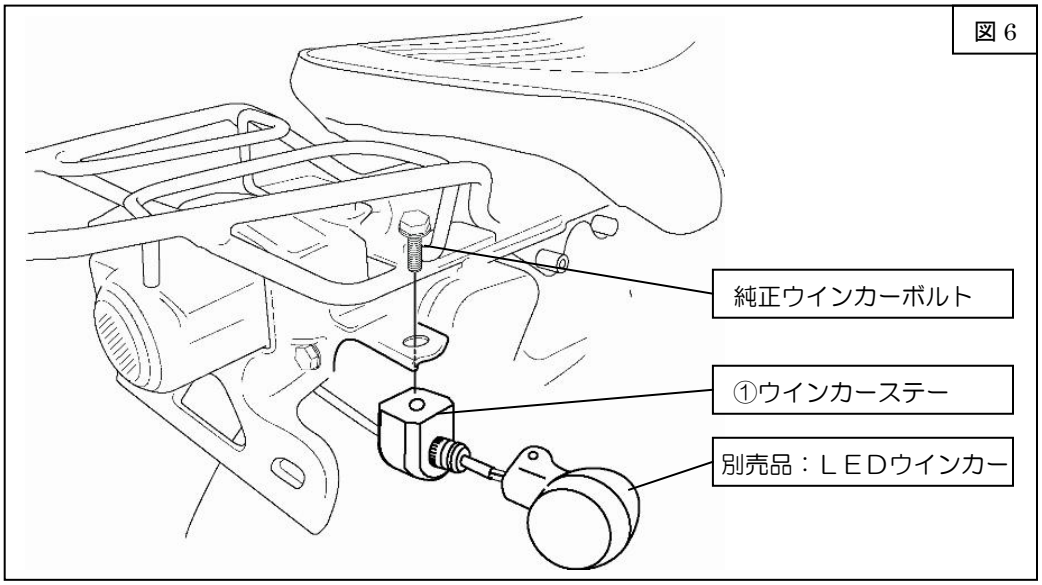

図６

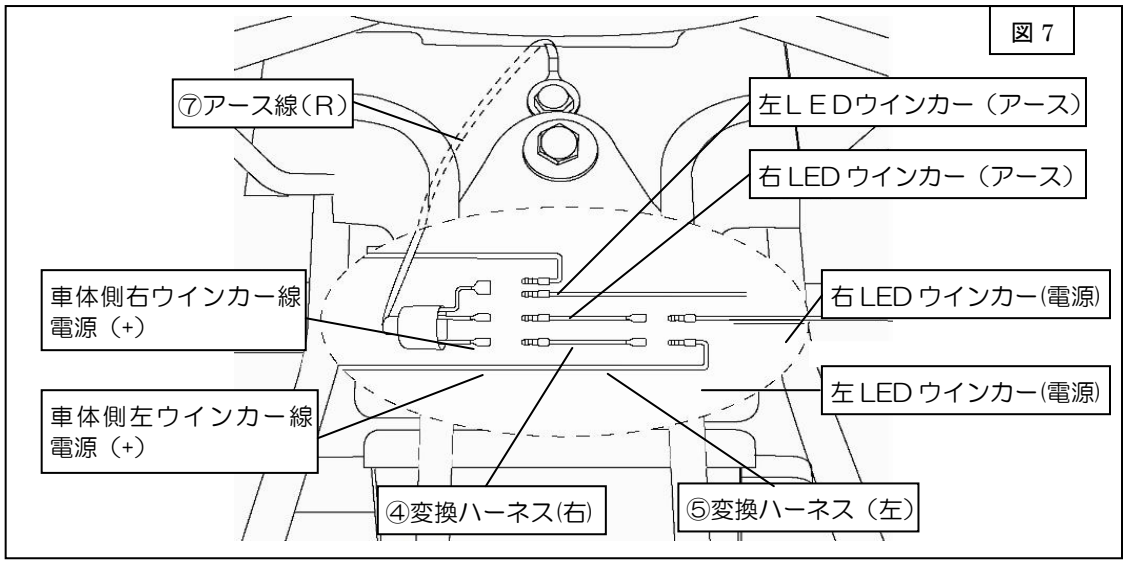

8.LED ウインカーを下記の手順にて図 6、7 を参考にして取り付けます。

（1）純正ウインカー取付位置に、①ウインカーステーを純正六角ボルトにて取り付けます。

（2）LED ウインカーを①ウインカーステーに仮組みします。配線は、①ウインカーステーの穴に通しテールランプ裏のコネクターブーツカバーまで取り回します。

（3)左右の LED ウインカーの赤色配線(＋電源)を④変換ハーネス(右)⑤変換ハーネス(左)接続し、車体側のウインカーハーネスに接続します。

（4）純正工具箱を取り付けているボルトナットに、⑦アース線（R）の丸端子を組み付けます

（5）（4）で接続した⑦アース線（R）の２Ｐメスギボシに左右のウインカー黒色配線（アース）を接続します。

9. LED ウインカーの方向を調節し、増し締めをして固定します。

10. 動作確認を行い、作業終了になります。

オプション品

商品名	品番	本体価格（税抜）	備考
シェイブウインカー クリアー/メッキ	67898	¥5,500	2ヶ1セット
シェイブウインカー アンバー/メッキ	67899	¥5,500	2ヶ1セット
シェイブウインカー クリアー/ブラック	67900	¥5,200	2ヶ1セット
シェイブウインカー アンバー/ブラック	67901	¥5,200	2ヶ1セット
ブリリアントウインカー クリアー/メッキ	67902	¥5,500	2ヶ1セット
ブリリアントウインカー アンバー/メッキ	67903	¥5,500	2ヶ1セット
ブリリアントウインカー クリアー/ブラック	67904	¥5,200	2ヶ1セット
ブリリアントウインカー アンバー/ブラック	67905	¥5,200	2ヶ1セット
リボルバーウインカー クリアー/メッキ	67906	¥5,500	2ヶ1セット
リボルバーウインカー アンバー/メッキ	67907	¥5,500	2ヶ1セット
リボルバーウインカー クリアー/ブラック	67908	¥5,200	2ヶ1セット
リボルバーウインカー アンバー/ブラック	67909	¥5,200	2ヶ1セット
ウインカーステーM8x30x26	10399	¥800	M8、ｽﾃｰ長さ30mm、 ﾈｼﾞ部　26mm
ウインカーステーM8x46x26	10400	¥900	M8、ｽﾃｰ長さ46mm、 ﾈｼﾞ部　26mm
ウインカーステーM10x30x26	10401	¥800	M10、ｽﾃｰ長さ30mm、 ﾈｼﾞ部　26mm
ウインカーステーM10x46x26	10402	¥900	M10、ｽﾃｰ長さ46mm、 ﾈｼﾞ部　26mm
ウインカーステーM8x24x40	10526	¥1,000	M8、ｽﾃｰ長さ24mm、 ﾈｼﾞ部　40mm
ウインカーステーM10x24x30	10528	¥1,000	M10、ｽﾃｰ長さ24mm、 ﾈｼﾞ部　30mm
ウインカーステーM10x24x15	63204	¥1,200	M10、ｽﾃｰ長さ24mm、 ﾈｼﾞ部　15mm

補修部品

商品名	品番	本体価格（税抜）	備考
LED対応ウインカーリレー	69571	¥3,000	消費電力1W～100Wまで対応

東証JASDAQ上場 株式会社デイトナ　〒437-0226　静岡県周智郡森町一宮4805
URL: http://www.daytona.co.jp
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」
0120-60-4955まで